



10

Kiinnittäkää seinät katon liepeeseen tarranauhalla ja teltan tolppiin tarralenteillä.

11

Yhdistäkää seinäkankaat toisiinsa vetoketuilla. VALMISTA TULI!



## PURKAMINEN

- 1 Irroita kattokankaan kaikki tarrat rungosta, lukuun ottamatta kulmatarroja (mikäli tarrat ovat kiinni, haitaritangot vääntyvät).
- 2 Astu teltan jalan alaosan päälle, vapauta yläkulmien liukumekanismi nostamalla haitarirakennetta hieman ylös toisella kädellä ja samanaikaisesti painamalla lukitusnappia. Varo ettet jätä sormia lukitusnapin ja liukumekanismien väliin.
- 3 Paina jalkojen lukitusnappia ja työnnä jalkojen pidennykset sisään.
- 4 Tarttuka teltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltta on  $\frac{3}{4}$  sulkeutunut. Tarttuka kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää teltta kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä sormianne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin!
- 5 Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

## PESUOHJE

Käytä mietoa saippuaa (ei tahrannoistainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua.

## TAKUU

Pop-up teltalla on vuoden takuu ellei toisin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

## TÄRKEÄÄ

- \* Tarkista, että teltta on ehjä ennen pystyttämistä. Jos jokin osa on rikki, toimita teltta huoltoon maahantuojalle.
- \* Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit, jos ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita.
- \* Tuulettomissa olosuhteissa voit ankkuroida teltan maapiikeillä ja naruilla. Muissa olosuhteissa aseta lisäksi painot teltan jalkojen alaosaan tassujen päälle. Painoja suositellaan käytettäväksi aina vähintään 45 kg / teltan jokainen jalkatolppa. Jotkut tapahtumajärjestäjät saattavat vaatia painoja jopa yli 100 kg / teltan jalkatolppa. Painot tulee lukita teltan jalkatolppien ympärille niin, että ne eivät pääse itsekseen irtoamaan, jos teltta heiluu tuulessa (katso nettisivuiltamme tuote metallipainon kiinnityspultti).
- \* Älä käytä telttaa kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasatessa. Telttaa ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Poista katolle kertyvä lumi ja vesi välittömästi esim. harjan avulla.
- \* Käytön tuuliraja on 8 m/s. Varo yllättäviä tuulenpuuskia!
- \* Pop-up teltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- \* Älä jätä telttaa vartioimatta. Tarkkaile telttaa aina, kun se on käytössä.
- \* Varo ettet jätä sormia teltan haitarirakenteen väliin. Teltan osat saattavat olla teräviä, käytä hansikkaita telttaa pystyttäessä ja purettaessa.
- \* Teltan runko on painava. Varo selkääsi ja muita kehosi osia, etenkin jos pystytät teltan yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella, vaan pystyttämässä tulisi olla 2-4 henkilöä teltan koosta riippuen.
- \* Älä anna telttaa lasten käyttöön. Jos annat teltan muiden henkilöiden käyttöön, varmista että he osaavat käyttää telttaa.
- \* Älä kiipeä teltan rakenteisiin. Älä roiku rakenteissa.
- \* Älä käytä telttaa tulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet, jos esim. valmistat ruokaa teltan alla.
- \* Jos käytät telttaa messuilla ym. yleisötapahtumissa, varmista tapahtuman järjestäjältä, että teltta vastaa kyseisen tapahtuman paloturvallisuus ym. vaatimuksia.
- \* Älä käytä telttaa majoittumiseen. Älä yövy Pop-up teltassa.
- \* Anna teltan kuivua ennen kuin suljet sen säilytystä varten.
- \* Säilytä teltta kuivassa tilassa, muuten riskinä on kankaan homehtuminen.

[www.tuulihaukkateltat.com](http://www.tuulihaukkateltat.com)



Rungon materiaali: Teräs ja alumiini. Katon ja seinien materiaali: Polyvinyylikloridi (PVC) päällysteinen polyesteri.



# TUULIHAUKKA POP-UP TELTAN KÄYTTÖOHJE

# PYSTYTTÄMINEN

Pop-up teltan pystyttäminen sujuu turvallisesti ja nopeasti, kun vähintään kaksi aikuista osallistuu pystyttämiseen.

1

Asettakaa teltta keskelle aluetta, johon aiotte sen pystyttää.

2

Tarttukaa teltan jalkoihin ja levittäkää runkoa samalla kun otatte askeleita taaksepäin.

3

Kun runko on hieman auennut, levittäkää kattokangas rungon päälle. Kiinnittäkää kattokankaan ja rungon kulmissa olevat tarranauhat toisiinsa.

4

Jatkakaa rungon avaamista. Painakaa rungon sivuilla olevia haitarirakenteita samalla, kun levitätte runkoa.

3 x 4,5m tai suurempaa telttaa pystytettäessä, menkää teltan päätyihin. Kun teltta on lähes kokonaan auennut, nostakaa telttaa runkorakenteen keskeltä ilmaan ja ravistakaa telttaa.

5

Seuraavaksi taittakaa hiukan kattokangasta kulmista. Tarttukaa kädellä kulman yläosaan ja toisella kädellä haitarirakenteeseen ja työntäkää kulmien liukumekanismit ylös, kunnes lukitustapit napsahtavat niille tarkoitettuihin koloihin.

6

Pujottakaa katon liepeissä olevat tarranauhat rungossa olevista koloista ja kiinnittäkää ne kattokankaaseen.

7



Vetäkää jalkojen sisällä olevat pidennykset alas, kunnes lukitustapit napsahtavat paikoilleen. Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen hyödyntämällä säätelykoloja. Lukituksen saa avattua vivusta painamalla.

8

Kiinnittäkää teltta alustaan maapiikeillä. Lisäksi suosittelemme painoja 30-60 kg per teltan jalka. Painot on lukittava toisiinsa pulteilla.

9

Ankkuroikaa teltta narujen ja maapiikkien avulla. Maapiikit tulee kiinnittää noin 3 m päähän teltasta. Narut pujotetaan kattokankaan läpi yläkulmissa olevista rei'istä niin että ne kiertävät runkopolpat.

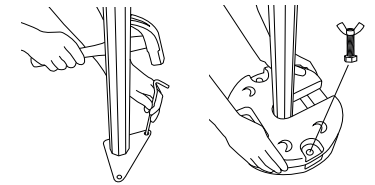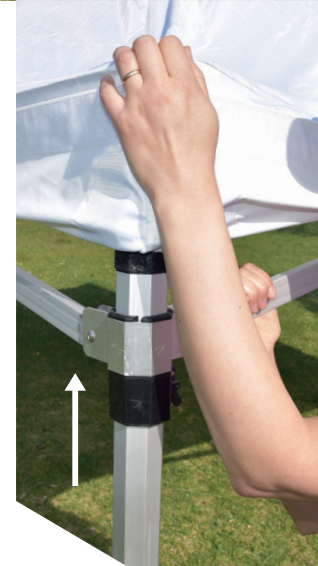

Varmistakaa, että rungon keskipylväs on keskellä kattoa ja osuu kangaskuppiin.